ALCATEL onetouch Watch SM·02

Benutzerhandbuch

ALCATEL onetouch®

Deutsch – CJA33NBALACA

Smartband2_SM02_UM_DE_150514.indd 1 5/14/2015 3:51:27 PM

Einführung.....

WATCH

Tragen, fühlen, steuern und entdecken Sie die WATCH.

- Um die WATCH zu aktivieren und die Uhrzeit anzeigen zu lassen, bewegen Sie Ihren Arm, sodass das Display der WATCH zu Ihnen zeigt.
- Überwachen Sie Ihre tägliche Bewegung und Ihren Schlaf.
- Steuern Sie den Musikplayer und die Kamera Ihres Geräts.
- Messen Sie Ihre Herzfrequenz in einer Ruhephase.

Onetouch Move

Mit Onetouch Move können Sie die WATCH mit Ihrem Gerät koppeln, eine Übersicht über Ihre Aktivitäten aufrufen, Ziele festlegen usw. (Seite 20).

Sie können diese Anwendung folgendermaßen herunterladen:

- Suchen Sie im Google Play Store nach **Onetouch Move** (Android).
- Suchen Sie im Apple App Store nach **Onetouch Move** (iOS).
- Scannen Sie den folgenden QR-Code:

Smartband2_SM02_UM_DE_150514.indd 2-3 5/14/2015 3:51:27 PM

Mindestanforderungen für gekoppelte Geräte

- Android 4.3
- iOS 7
- Bluetooth 4.0

Unterstützte Geräte(1):

- iPhone4s
- iPhone5
- iPhone5s
- iPhone6
- iPhone6 Plus
- LG G3
- LG Nexus 5
- Samsung Galaxy S5
- Samsung Galaxy Note3
- SONY Xperia Z3
- HTC One Max
- HTC One (M8)
- Motorola Moto G
- Motorola Moto X
- HUAWEI Ascend P7
- ALCATEL ONETOUCH POP S7
- ALCATEL ONETOUCH HERO 2
- ALCATEL ONETOUCH HERO 2C
- ALCATEL ONETOUCH Hero 8
- ALCATEL ONETOUCH PIXI 8
- ALCATEL ONETOUCH PIXI 7
- ALCATEL ONETOUCH POP D5
- ALCATEL ONETOUCH POP ASTRO

(1) Die Liste enthält nur die bekanntesten von der WATCH unterstützten Geräte.

Smartband2_SM02_UM_DE_150514.indd 4-5 5/14/2015 3:51:27 PM

Inhaltsverzeichnis

1 Ihre WATCH 1
2 Koppeln 7
3 Bildschirm 10
4 Benachrichtigungen 12
5 Anwendungen 15
6 Onetouch Move 20
Sicherheit und Gebrauch 29
Allgemeine Informationen 46
Garantie 52
Problembehebung 54

Dieses Gerät erfüllt die geltenden nationalen SAR-Grenzwerte von 2,0W/kg. Die spezifischen SAR-Maximalwerte finden Sie auf Seite 45 dieser Bedienungsanleitung.

Ihre WATCH.....

1.1 Ihre WATCH tragen

Öffnen

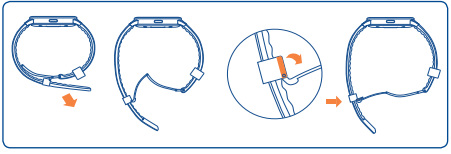

Ziehen Sie das Armband der WATCH aus der Lasche, öffnen Sie die Spange und öffnen Sie dann den Verschluss.

Tragen

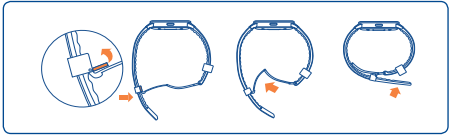

- Legen Sie die WATCH um Ihr Handgelenk und schieben Sie das Armband der WATCH durch den Verschluss.
- Verschieben Sie den Verschluss entlang des Armbands der WATCH, damit die WATCH angenehm an Ihrem Handgelenk sitzt.
- Schließen Sie den Verschluss. Ein Klicken ist zu hören.

Smartband2_SM02_UM_DE_150514.indd 8-9 5/14/2015 3:51:28 PM

• Schieben Sie das Armband durch die Schlaufe, um die WATCH sicher zu befestigen.

Armband anpassen

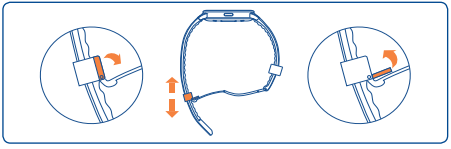

Öffnen Sie den Verschluss und passen Sie die Länge des Armbands so an, dass die WATCH angenehm an Ihrem Handgelenk sitzt.

1.2 Tasten und Sensor

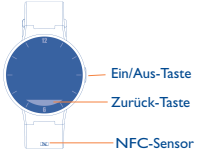

Ein/Aus-Taste

- Drücken: Bildschirm ein-/ausschalten
- Gedrückt halten: WATCH ein-/ausschalten
  10 Sekunden gedrückt halten: WATCH neu starten

Zurück-Taste

- Berühren: zum vorherigen Bildschirm zurückkehren
- Berühren: Benachrichtigungen schließen

NFC-Sensor

An die NFC-Antenne Ihres Telefons halten: WATCH schnell mit Ihrem Telefon koppeln

Smartband2_SM02_UM_DE_150514.indd 10-11 5/14/2015 3:51:28 PM

1.3 Vibrationserinnerung

Die WATCH vibriert, um Sie auf Folgendes aufmerksam zu machen:

- Benachrichtigungen
- Anrufe, Wecker, Kalendertermine usw.
- Niedriger Akkustand
- Verbindung zum Telefon getrennt

1.4 Über USB laden

Öffnen Sie die Abdeckung des USB-Anschlusses am Ende des Armbands. Verbinden Sie die WATCH mit einem Computer, um sie über USB zu laden. Achten Sie darauf, dass die Kontakte des Steckers richtig herum ausgerichtet sind. Ansonsten kann die WATCH nicht geladen werden.

Beachten Sie die Abbildungen, damit die WATCH ordnungsgemäß geladen werden kann.

Die folgende Abbildung zeigt die richtige (links) bzw. die falsche (rechts) Aurichtung des Steckers.



1.5 Ihre WATCH einschalten

Halten Sie die Taste **Ein/Aus** gedrückt, bis sich die WATCH einschaltet. Das Display leuchtet erst nach einigen Sekunden auf.

1.6 Ihre WATCH ausschalten

Für das Ausschalten der WATCH stehen Ihnen die folgenden beiden Möglichkeiten zur Verfügung:

- Halten Sie die Taste **Ein/Aus** gedrückt. Ziehen Sie dann das Symbol ⏻ nach rechts oder nach links, um die WATCH auszuschalten, oder berühren Sie die Taste **Zurück**, um den Ausschaltvorgang abzubrechen.
- Halten Sie die Taste **Ein/Aus** ca. 8 Sekunden lang gedrückt.

Smartband2_SM02_UM_DE_150514.indd 12-13 5/14/2015 3:51:31 PM

2 Koppeln .....

2.1 Über NFC koppeln

Falls Ihr Telefon NFC unterstützt und Onetouch Move darauf installiert ist, können Sie das Telefon über die NFC-Funktion schnell mit der WATCH koppeln.

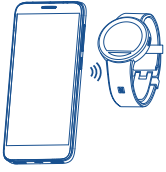

Halten Sie das Logo N nah an die NFC-Antenne Ihres Telefons.

2.2 Über Bluetooth koppeln

- Starten Sie Onetouch Move. Berühren Sie nach der Einrichtung Ihres Profils **Mit der Watch verbinden**.
- Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion Ihres Telefons.

- Wählen Sie in der Liste **Verfügbare Geräte** Ihre WATCH aus, um eine Verbindung herzustellen.
- Ziehen Sie auf der WATCH das Symbol nach links, um die Verbindungsherstellung zu bestätigen. Ziehen Sie das Symbol nach rechts, damit der Kopplungsvorgang abgebrochen wird.

Smartband2_SM02_UM_DE_150514.indd 14-15 5/14/2015 3:51:32 PM

1. Falls das Telefon die WATCH nicht als Bluetooth-Gerät erkennt, stellen Sie sicher, dass das WATCH-Display eingeschaltet ist. Erfolgt die Kopplung nicht innerhalb einer gewissen Zeitspanne nach dem Ausschalten des Displays, deaktiviert die WATCH Bluetooth, um Energie zu sparen.

2. Die WATCH kann nur eine Bluetooth-Verbindung zu einem anderen Gerät herstellen, wenn in Onetouch Move nach ihr gesucht wird.

3 Hauptmenü.....

Zeit-Anzeige **Hauptmenü**

Um weitere Funktionen des Hauptmenüs zu sehen, wischen Sie nach links bzw. rechts.

Zurück-Taste berühren: Zur Zeit-Anzeige zurück

Zifferblatt berühren: Hauptmenü aufrufen

Smartband2_SM02_UM_DE_150514.indd 16-17 5/14/2015 3:51:32 PM

3.1 Touchscreen verwenden

Berühren

Wählen Sie eine Anwendung aus, öffnen Sie sie oder bestätigen Sie eine Aktion, indem Sie mit dem Finger den Bildschirm berühren.

Nach links/rechts wischen

Wischen Sie Anwendungen, Bilder usw. nach Belieben nach links oder rechts.

Ziehen

Ziehen Sie den Bildschirm nach oben, um Benachrichtigungen anzuzeigen.

4 Benachrichtigungen .....

4.1 Symbole

Benachrichtigungs-/Statussymbole

	Verbindung zum Telefon getrennt		Verpasste(r) Anruf(e)
	Niedriger Akkustand (rot)		Ungelesene Mitteilunge(n)
	Voller Akku		Ungelesene E-Mail(s)
	Akku wird geladen (blau)		Schlaf-Tracker aktiv
	Vibration deaktiviert		Stoppuhr aktiv
	Flugmodus aktiv		Work-out-Tracker aktiv
	Watch mit Telefon verbunden (rot markiert)(1)		

(1) Wenn Ihre Watch mit dem Telefon verbunden ist, wird das Bluetooth-Symbol nicht angezeigt.

Smartband2_SM02_UM_DE_150514.indd 18-19 5/14/2015 3:51:33 PM

4.2 Benachrichtigungen(1)

Wenn Benachrichtigungen zu sehen sind, wischen Sie nach oben, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen und sich detaillierte Informationen anzusehen(2).

Eingehender Anruf	Sie sehen, wenn ein Anruf auf dem Telefon eingeht. An der WATCH können Sie den eingehenden Anruf ablehnen oder stumm schalten.
Mitteilung(3)	Auf der WATCH sehen Sie den Inhalt einer eingehenden Mitteilung. Die Benachrichtigung kann von der WATCH entfernt werden.
Kalendererinnerung	Sie werden an bevorstehende Termine erinnert.
Wecker	Wenn der Zeitpunkt für einen in Onetouch Move festgelegten Wecker erreicht ist, vibriert die WATCH. Sie können diese Erinnerung dann löschen.
Herzfrequenz-Warnung(1)	Sollte sich Ihre Herzfrequenz außerhalb des normalen Bereichs befinden, wird eine Warnung ausgegeben. Die Benachrichtigung oder Warnung kann gelöscht werden.

(1) Die WATCH muss mit Ihrem Telefon verbunden sein.
(2) Die WATCH vibriert bei einer eingehenden Benachrichtigung leicht.
(3) SMS und Mitteilungen von Sozialen Netzwerken werden unterstützt.

(1) TCL Communication Ltd. übernimmt keinerlei Haftung, falls Ihre Herzfrequenz ungenau gemessen wird oder nicht gemessen werden kann.

Smartband2_SM02_UM_DE_150514.indd 20-21 5/14/2015 3:51:33 PM

5 Anwendungen .....

	In der Anwendung **Wetter**(1) sehen Sie Wettervorhersagen für die nächsten 12 Stunden und die nächsten 4 Tage. Unten links auf dem Bildschirm sehen Sie die aktuelle Temperatur. Wischen Sie nach rechts, um die Wettervorhersage für den nächsten Tag anzuzeigen.
	Die Anwendung **Lebensstil** zeichnet alle Ihre Aktivitäten auf. Sie können detaillierte Daten zu verschiedenen Zielen abrufen, z. B. zu zurückgelegten Schritten, verbrannten Kalorien, Entfernungen, Schlaf usw.
	In der Anwendung **Work-out** werden Ihre Work-out-Aktivitäten erfasst. Sie können gewisse Zeiträume (Runden) für ein Work-out angeben und über den Bildschirm wischen, um detaillierte Informationen zu jeder Runde aufzurufen, z. B. zur Anzahl der zurückgelegten Schritte, zur zurückgelegten Entfernung.

(1) Die Wetterinformationen werden von AccuWeather bereitgestellt. Weitere Informationen zur Anwendung finden Sie unter www.accuweather.com.

	Mit der Anwendung **Stoppuhr** können Sie die verstrichene Zeit messen.
	Über die Anwendung **Musik**(1) können Sie zum vorherigen oder nächsten Titel wechseln, der auf dem Telefon abgespielt wird oder die Wiedergabe anhalten. Sie können zudem die Lautstärke der Wiedergabe anpassen, indem Sie mit dem Finger Kreise auf den Bildschirm zeichnen.
	Über die Anwendung **Kompass** erhalten Sie geografische sowie Höheninformationen. Die ausgegebenen Höheninformationen sind genauer, wenn Sie sich draußen auf einer freien Fläche befinden. Die Höheninformationen sind möglicherweise ungenau, wenn sich das Wetter schnell ändert oder der Luftdruck stark schwankt oder wenn Sie sich in einem geschlossenen Raum befinden.

(1) Die WATCH muss mit Ihrem Telefon verbunden sein.

Smartband2_SM02_UM_DE_150514.indd 22-23 5/14/2015 3:51:33 PM

	Mit der Anwendung **Kamera**(1)(2) steuern Sie die Kamera Ihres Telefons, um Bilder aufzunehmen. Berühren Sie das entsprechende Symbol an der WATCH, um **Kamera** zu aktivieren, und berühren Sie anschließend , um ein Bild aufzunehmen. Die Bilder werden in der Galerie des Telefons gespeichert.
	Über **WATCH-Zifferblatt** können Sie die Ansicht der WATCH anpassen. Wischen Sie nach links oder rechts, um einen Uhrentyp auszuwählen.
	Mithilfe von **Telefonsuche** finden Sie ganz einfach Ihr Telefon. Berühren Sie das Symbol, damit das Telefon einen Ton ausgibt oder vibriert, sofern die WATCH mit dem Telefon verbunden ist.

(1) Die WATCH muss mit Ihrem Telefon verbunden sein.
(2) Das Telefon muss entsperrt sein.

	Mit **Stummschaltung** können Sie den Vibrationsmodus der WATCH ein- oder ausschalten. Ist die Stummschaltung aktiviert, werden die Benachrichtigungen zwar weiterhin empfangen, Sie werden allerdings nicht mehr per Vibration auf sie hingewiesen.
	Über **Flugmodus** wird die Verbindung zwischen WATCH und Telefon getrennt. Berühren Sie dieses Symbol, um den Flugmodus zu aktivieren oder zu deaktivieren.
	Mit **Helligkeit** können Sie die Helligkeitseinstellungen Ihrer WATCH anpassen. Berühren Sie dazu dieses Symbol.
	Mit **Design** können Sie die Designeinstellungen Ihrer WATCH anpassen. Berühren Sie dieses Symbol, um ein Design auszuwählen.

Smartband2_SM02_UM_DE_150514.indd 24-25 5/14/2015 3:51:33 PM

Mit der Anwendung **Herzfrequenz** können Sie Ihre Herzfrequenz messen. Berühren Sie das Herzsymbol, um eine Messung zu starten. Die WATCH muss ordnungsgemäß an Ihrem Handgelenk anliegen, damit die gemessenen Daten genau sind. Bewegen Sie sich während der Messung der Herzfrequenz möglichst wenig.

Um sicherzustellen, dass die gemessene Herzfrequenz genau ist, sollte die WATCH wie in der folgenden Abbildung dargestellt eng an Ihrem Handgelenk anliegen. Bewegen Sie sich während der Messung möglichst nicht. Andernfalls ist das Messergebnis möglicherweise fehlerhaft.

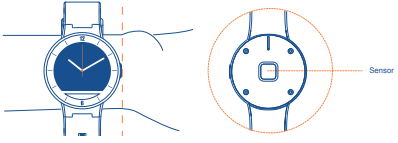

6 Onetouch Move.....

Mit Onetouch Move können Sie Ihre WATCH mit dem Telefon verbinden, um die Aktivitätenübersicht aufzurufen, Ziele festzulegen usw.

Bei der ersten Verwendung müssen Sie sich anmelden und Informationen eingeben. Richten Sie folgendermaßen ein Konto ein:

- Erstellen Sie ein Konto direkt auf der Anmeldungsseite von Onetouch Move.
- Melden Sie sich über ein anderes Konto wie z. B. über ein Google-Konto an.

Sie können Ihr Konto auf der Onetouch Move-Website unter

http://move.alcatelonetouch.com verwenden.

Smartband2_SM02_UM_DE_150514.indd 26-27 5/14/2015 3:51:34 PM

6.1 Übersicht

Hier werden Ihre Aktivitäten angezeigt.

Für iOS

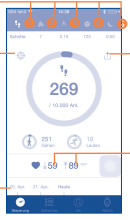

❶ Zurückgelegte Schritte

❷ Verbrannte Kalorien

❸ Zurückgelegte Entfernung

❹ Dauer der Aktivität in Minuten

❺ Schlafdauer in Stunden

Für Android

Berühren: Menü anzeigen
Kategorie berühren: detaillierte Informationen abrufen
Nach rechts wischen: Aktivitäten der vorherigen Tage anzeigen
Berühren: Erfolge teilen und Ziele festlegen
27
/10.000 Akt.

Smartband2_SM02_UM_DE_150514.indd 28-29 5/14/2015 3:51:35 PM

6.2 Zeitachse

Hier sehen Sie detaillierte Informationen über die Dauer der Aktivitäten.

Berühren: detaillierte Informationen zu den Aktivitäten im entsprechenden Zeitraum anzeigen

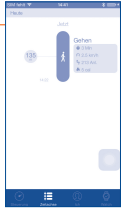

6.3 Ich

Profil	Foto oder Informationen zu Ihrer Person aktualisieren, z. B. Name, Geschlecht, Größe, Gewicht und Alter
Mein Konto	Kontoinformationen abrufen oder Passwort ändern
Meine Ziele	Ziele für die einzelnen Kategorien festlegen
Cloud-Synchronisierung	Daten automatisch mit der Cloud oder nur bei bestehender WLAN-Verbindung synchronisieren
Onetouch Move bewerten	Bewertung für diese Anwendung abgeben
Hilfe	Informationen zur WATCH, zu Onetouch Move und zu unterstützten Telefonen abrufen

Smartband2_SM02_UM_DE_150514.indd 30-31 5/14/2015 3:51:36 PM

6.4 Ziele festlegen

Berühren Sie **Ich\Meine Ziele**. Alle Kategorien werden aufgelistet.

Wählen Sie eine Kategorie aus, um Ihr Ziel festzulegen, und berühren Sie dann **Speichern**.

6.5 WATCH

Wecker

Wecker einrichten, bei denen die WATCH vibriert

Hintergrund

Unter **Hintergrund\Hintergrund ändern** den Hintergrund des Zifferblatts der WATCH mit voreingestellten Hintergründen, einer Uni-Farbe oder eigenen, auf dem Telefon gespeicherten Bildern anpassen

Benachrichtigungen

Anwendungen auswählen, für die Benachrichtigungen auf der WATCH zu sehen sein sollen

Smartband2_SM02_UM_DE_150514.indd 32-33 5/14/2015 3:51:36 PM

6.6 Aktualisierung

WATCH-Software-Aktualisierung

Wenn eine neue Software-Version verfügbar ist, wird täglich beim ersten Starten von Onetouch Move eine entsprechende Meldung angezeigt. Sie können auch **Watch\Einstellungen** berühren, um nach Aktualisierungen zu suchen.

Onetouch Move-Aktualisierung

Wenn eine neue Version der Anwendung verfügbar ist, wird täglich beim ersten Starten von Onetouch Move eine entsprechende Meldung angezeigt. Sie können auch **Ich\Onetouch Move** berühren, um nach Aktualisierungen zu suchen.

6.7 Einstellungen

Kalendertermine	Erinnerungen zu Kalenderterminen auf der WATCH anzeigen
Anti-Verlust	Funktion aktivieren, damit die WATCH vibriert, wenn sie sich zu weit vom Telefon entfernt
Display-Timeout	Dauer auswählen, nach der der Bildschirm der WATCH automatisch ausgeschaltet wird
Sprache	Sprache für die WATCH auswählen
Software	Software-Version der WATCH anzeigen
Werkszustand wiederherstellen	Alle Einstellungen zurücksetzen. Alle Ihre Daten werden dabei gelöscht.
Verbindung zur aktuellen Watch trennen	Verbindung zur aktuellen WATCH trennen, damit das Telefon mit einer neuen WATCH verbunden werden kann

Schalten Sie das Gerät aus, bevor Sie ein Flugzeug betreten.

Smartband2_SM02_UM_DE_150514.indd 34-35 5/14/2015 3:51:36 PM

Sicherheit und Gebrauch

Lesen Sie dieses Kapitel sorgfältig, bevor Sie das Gerät verwenden. Der Hersteller lehnt jegliche Haftung für Schäden ab, die möglicherweise durch unangemessene Verwendung oder Verwendung entgegen der hierin enthaltenen Anweisungen entstehen.

• VERKEHRSSICHERHEIT:

Studien zeigen, dass die Verwendung eines Mobilgeräts während des Führens eines Fahrzeugs ein echtes Risiko darstellt. Das Mobilgerät sollte beim Führen eines Fahrzeugs nicht verwendet werden.

Ist das Gerät eingeschaltet, sendet es elektromagnetische Strahlen aus, die die elektronischen Systeme des Fahrzeugs wie ABS oder Airbag stören können. So stellen Sie sicher, dass keine Probleme auftreten:

- Legen Sie das Gerät nicht auf dem Armaturenbrett oder im Wirkungsbereich von Airbags ab.

- Erkundigen Sie sich beim Fahrzeughändler oder -hersteller, ob das Armaturenbrett ausreichend gegen Hochfrequenzstrahlung abgeschirmt ist

• NUTZUNGSBEDINGUNGEN:

Wir raten Ihnen, das Gerät von Zeit zu Zeit auszuschalten, um seine Leistung zu optimieren.

Schalten Sie das Gerät aus, bevor Sie ein Flugzeug betreten.

Schalten Sie das Gerät in Krankenhäusern aus. Speziell für die Nutzung von Mobilgeräten vorgesehene Bereiche stellen dabei eine Ausnahme dar. Wie auch andere elektrische Geräte können Mobilgeräte den Betrieb von elektrischen und elektronischen Funkgeräten stören.

Schalten Sie das Gerät aus, wenn Sie sich in der Nähe von Gas oder brennbaren Flüssigkeiten befinden. Beachten Sie strengstens sämtliche Hinweisschilder und Anweisungen in Treibstofflagern, an Tankstellen oder in Chemiefabriken sowie in möglicherweise explosiven Umgebungen.

Wenn das Gerät eingeschaltet ist, muss ein Mindestabstand von 15 cm zu medizinischen Geräten wie Herzschrittmachern, Hörgeräten oder Insulinpumpen eingehalten werden. Halten Sie das Gerät bei der Verwendung möglichst nicht an das Ohr, das sich auf derselben Seite befindet wie das medizinische Gerät.

Kinder müssen bei der Verwendung des Geräts und des Zubehörs, z. B. beim Spielen mit dem Gerät, beaufsichtigt werden.

Smartband2_SM02_UM_DE_150514.indd 36-37 5/14/2015 3:51:36 PM

Das Gerät ist ein Unibody-Gerät. Deshalb kann der Akku nicht herausgenommen werden. Versuchen Sie nicht, das Gerät auseinanderzunehmen. Andernfalls erlischt die Garantie.

Zudem kann beim Auseinandernehmen des Geräts der Akku beschädigt werden. Dabei können Substanzen austreten, die möglicherweise allergische Reaktionen hervorrufen.

Gehen Sie stets sorgfältig mit dem Gerät um und bewahren Sie es an einem sauberen und staubfreien Ort auf.

Setzen Sie das Gerät keinen widrigen Wetter- oder Umgebungsbedingungen aus (Nässe, Luftfeuchtigkeit, Regen, Eindringen von Flüssigkeiten, Staub, Seeluft usw.). Die empfohlene Betriebstemperatur des Herstellers liegt zwischen -10 °C und +55 °C.

Bei mehr als 55 °C wird möglicherweise die Lesbarkeit des Displays beeinträchtigt. Dies ist jedoch nur vorübergehend und nicht bedenklich.

Notrufnummern sind möglicherweise nicht über alle Mobilfunknetze erreichbar. Verlassen Sie sich in Notfällen nie ausschließlich auf das Mobilgerät.

Öffnen und zerlegen Sie das Gerät nicht und versuchen Sie nicht, es selbst zu reparieren.

Lassen Sie das Gerät nicht fallen. Werfen und biegen Sie es nicht.

Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Display beschädigt, gesprungen oder zerbrochen ist, um Verletzungen zu vermeiden.

Bemalen Sie es nicht.

Verwenden Sie nur Akkus, Akkuladegeräte und Zubehörteile, die von TCL Communication Ltd. und seinen Geschäftspartnern empfohlen werden und mit Ihrem Gerätemodell kompatibel sind. TCL Communication Ltd. und seine Geschäftspartner schließen jegliche Haftung bei Schäden aus, die durch die Verwendung anderer Ladegeräte oder Akkus entstanden sind.

Achten Sie auf jede Warnmeldung.

Versuchen Sie nicht, die WATCH zu öffnen oder auseinander zu bauen. Bei unsachgemäßem Gebrauch können Gerät und Akku beschädigt werden und für die menschliche Gesundheit und die Umwelt gefährlich sein.

Reinigen Sie die WATCH nicht mit scharfen Reinigungsmitteln.

Die WATCH darf nicht in eine Geschirrspülmaschine, eine Waschmaschine oder einen Wäschetrockner gegeben werden.

Legen Sie die WATCH nicht auf oder in Heizgeräte wie Mikrowellen, Öfen oder Heizkörper.

Die WATCH darf keinen extrem hohen oder extrem niedrigen Temperaturen ausgesetzt werden. Die empfohlene Betriebstemperatur liegt zwischen -20 °C und 60 °C.

Smartband2_SM02_UM_DE_150514.indd 38-39 5/14/2015 3:51:36 PM

Die WATCH darf nicht in die Nähe von Feuer gelangen.

Entsorgen Sie die WATCH nicht durch Verbrennen. Dadurch könnte das Gerät explodieren.

Die WATCH entspricht der IP67-Zertifizierung. Daher muss die WATCH nicht abgelegt werden, wenn Sie Ihre Hände oder Ihr Gesicht waschen. Trocknen Sie die WATCH allerdings ab, falls sie nass wird, etwa bei Regen, beim Putzen usw. Es ist nicht empfehlenswert, die WATCH beim Schwimmen oder Duschen zu tragen.

Verhindern Sie, dass der USB-Anschluss mit Wasser in Kontakt kommt, um Rostbildung zu verhindern.

Quetschen Sie die WATCH nicht, lassen Sie sie nicht fallen und stechen Sie nicht hinein.

Speichern Sie NFC-Tags nicht mit magnetischen Geräten, um eine gute Leistung zu gewährleisten.

Verhindern Sie, dass Kinder mit der WATCH spielen. Für Kinder besteht aufgrund der Kleinteile Erstickungsgefahr.

Sie sollten die WATCH nicht an Ihrer dominanten Hand tragen.

- **ALLERGENE:**

TCL Communication Ltd. vermeidet die Verwendung bekannter Allergene in seinen Produkten. Unter Umständen werden Spuren von Allergenen bei der Herstellung eines Geräts oder einer Gerätekomponente hinzugefügt, die das Tragen für einzelne Personen unangenehm machen könnten. Diese Vorgehensweise tritt bei vielen Arten von Produkten auf. Wir empfehlen Ihnen, alle Produkte, die längeren direkten Hautkontakt haben, zu überprüfen und zu entfernen, falls Hautreizungen auftreten sollten.

- **HINWEIS ZUR HERZFREQUENZ-MESSUNG**

TCL Communication Ltd. übernimmt keinerlei Haftung, falls Ihre Herzfrequenz ungenau gemessen wird oder nicht gemessen werden kann.

- **AKTIVITÄTEN**

Die Schrittzähler-, Schlaf-, Work-out- und Herzfrequenz-Funktion sind nur für Ihre Freizeit sowie zu Gesundheits- und Fitness-Zwecken, nicht aber zur medizinischen Verwendung geeignet. Lesen Sie die Anweisungen vor der Verwendung dieser Anwendungen sorgfältig. Wenden Sie sich an einen Arzt, wenn Sie gesundheitliche Probleme haben oder ärztliche Betreuung benötigen.

Überwachung der Herzfrequenz

Die Werte für die Herzfrequenz sind je nach Messbedingungen und -umgebung möglicherweise ungenau.

Smartband2_SM02_UM_DE_150514.indd 40-41 5/14/2015 3:51:36 PM

- Messen Sie Ihre Herzfrequenz, wenn Sie sitzen und entspannt sind.
- Wird die Herzfrequenz bei niedriger Temperatur gemessen, ist das Ergebnis möglicherweise ungenau.
- Bewegen Sie sich während der Messung der Herzfrequenz möglichst wenig. Andernfalls kann es zu ungenauen Ergebnissen bei der Messung der Herzfrequenz kommen.
- Bei Nutzern mit schmalen Handgelenken sind die Messungen der Herzfrequenz möglicherweise ebenfalls ungenau.
- Ungenaue Messungen treten auf, wenn das Gerät locker am Handgelenk getragen und das Licht, das für die Messung eingesetzt wird, ungleichmäßig reflektiert wird.
- Falls das Ergebnis stark von der erwarteten Herzfrequenz abweicht, ruhen Sie 30 Minuten aus und messen Sie Ihre Herzfrequenz dann erneut.
- Die Ergebnisse werden mithilfe von Durchschnittswerten berechnet und sollten daher mindestens fünf Mal wiederholt werden.
- Sorgen Sie im Winter oder bei Kälte dafür, dass Sie während der Messung Ihrer Herzfrequenz nicht auskühlen.
- Wenn Sie vor der Messung rauchen oder Alkohol trinken, weicht Ihre Herzfrequenz möglicherweise von Ihrer normalen Herzfrequenz ab.

- Während der Messung Ihrer Herzfrequenz sollten Sie weder reden noch gähnen oder tief atmen. Andernfalls kann es zu ungenauen Ergebnissen bei der Messung der Herzfrequenz kommen.
- Sollte Ihre Herzfrequenz sehr hoch oder sehr niedrig sein, sind die Messungen möglicherweise ungenau.
- Messungen der Herzfrequenz bei Säuglingen und Kleinkindern sind möglicherweise ebenfalls ungenau.
- Sehen Sie auf keinen Fall direkt in das Licht des Herzfrequenzsensors. Dies kann zu Sehschäden führen.

Sollte die Messung der Herzfrequenz nicht ordnungsgemäß ausgeführt werden können, passen Sie die Position der WATCH an Ihrem Handgelenk an. Bewegen Sie die WATCH am Handgelenk z. B. nach rechts, links, oben oder unten, um die Position des Sensors zur Herzfrequenzmessung anzupassen. Tragen Sie die WATCH ansonsten mit dem Herzfrequenzsensor eng an der Innenseite des Arms.

- Ist der Herzfrequenzsensor schmutzig, wischen Sie ihn ab und versuchen Sie es erneut.

Smartband2_SM02_UM_DE_150514.indd 42-43 5/14/2015 3:51:37 PM

Vor dem Training

Mit dieser Anwendung können Sie Ihr Training überwachen. Gemäßigte körperliche Aktivitäten, z. B. zügiges Spazierengehen, sind für die meisten Personen risikolos. Experten raten allerdings, vor Beginn eines Trainingsprogramms einen Arzt zu konsultieren. Dies gilt insbesondere bei folgenden gesundheitlichen Problemen:

- Herzkrankheiten
- Asthma oder Lungenerkrankungen
- Diabetes oder Leber- oder Nierenkrankheiten
- Arthritis

Wenden Sie sich ebenfalls an einen Arzt, wenn Sie Symptome zeigen, die auf eine Herz- oder Lungenkrankheit bzw. auf eine andere ernsthafte Erkrankung hindeuten, z. B.:

- Schmerzen oder Unwohlsein in Brust, Genick, Kiefer oder Armen bei körperlicher Aktivität
- Schwindel oder Ohnmacht
- Atemnot bei geringer körperlicher Anstrengung oder ohne körperlicher Anstrengung bzw. während des Liegens oder Zubettgehens
- Geschwollene Fußgelenke, besonders nachts

- Herzgeräusche oder schneller bzw. ausgeprägter Herzschlag
- Muskelschmerzen beim Treppensteigen oder Bergaufgehen, die im Ruhezustand abklingen

Zudem empfehlen wir, vor anstrengendem Training einen Arzt zu konsultieren, wenn mindestens zwei der folgenden Punkte zutreffen:

- Sie sind eine männliche Person über 45 Jahren oder eine weibliche Person über 55 Jahren.
- In Ihrer Familie sind Fälle von Herzkrankheiten bekannt, bei denen die betroffenen Personen jünger als 55 Jahre waren bzw. sind.
- Sie rauchen oder haben innerhalb der letzten sechs Monate mit dem Rauchen aufgehört.
- Sie haben mindestens drei Monate lang keinen Sport getrieben.
- Sie sind übergewichtig oder fettleibig.
- Sie leiden an Bluthochdruck oder hohen Cholesterinwerten.
- Sie leiden an einer verminderten Glukosetoleranz (sogenannte Prädiabetes).

Smartband2_SM02_UM_DE_150514.indd 44-45 5/14/2015 3:51:37 PM

Nicht sicher? Lassen Sie sich untersuchen.

Wenn Sie sich nicht sicher im Hinblick auf Ihre gesundheitliche Verfassung sind, mehrere gesundheitliche Probleme haben oder schwanger sind, wenden Sie sich vor dem Start eines neuen Trainingsprogramms an Ihren Arzt. Wenden Sie sich frühzeitig an Ihren Arzt, um ein individuelles, optimales und sicheres Trainingsprogramm zu entwickeln. Dies ist der erste Schritt zu körperlicher Fitness.

- **DATENSCHUTZ:**

Halten Sie sich an die Gesetze und Bestimmungen hinsichtlich des Fotografierens und Aufzeichnens von Audiodateien, die in Ihrer Region oder in anderen Regionen gelten, in denen Sie das Gerät verwenden. Gemäß den geltenden Gesetzen in Ihrem Land kann jede Aufnahme, Wiedergabe oder Verbreitung von Bild und Sprache oder anderen persönlichen Merkmalen ohne ausdrückliche Genehmigung untersagt sein und einen Eingriff in die Privatsphäre der Person bedeuten. Es liegt in der alleinigen Verantwortung des Nutzers, ggf. im Voraus eine Genehmigung einzuholen, um private oder vertrauliche Gespräche anderer Personen aufzeichnen oder Personen fotografieren zu dürfen. Der Hersteller, Verkäufer oder Händler Ihres Geräts (einschließlich des Netzbetreibers) schließt jegliche Haftung für Schäden aus, die durch die unangemessene Verwendung des Geräts entstehen.

Durch die Verwendung des Geräts werden möglicherweise gewisse persönliche Daten mit dem Hauptgerät geteilt. Es liegt in Ihrer Verantwortung, Ihre persönlichen Daten zu schützen und sie nicht mit unautorisierten Geräten oder Drittanbietergeräten zu teilen, die mit Ihrem Gerät verbunden sind. Stellen Sie mit Produkten mit WLAN-Funktionen nur Verbindungen zu vertrauenswürdigen WLAN-Netzwerken her. Wenn Sie Ihr Gerät ggf. als Hotspot nutzen, richten Sie Sicherheitseinstellungen für das Netzwerk ein. Diese Vorkehrungen verhindern nicht autorisierte Zugriffe auf Ihr Gerät. Persönliche Informationen können an verschiedenen Stellen auf dem Gerät gespeichert werden: auf der SIM-Karte, auf einer Speicherkarte oder im integrierten Speicher. Löschen Sie alle persönlichen Informationen, bevor Sie das Produkt recyceln, zurückgeben oder an eine andere Person weitergeben. Wählen Sie Anwendungen und Aktualisierungen mit Bedacht aus und installieren Sie nur aus sicheren Quellen Anwendungen und Aktualisierungen. Einige Anwendungen können die Leistung des Produkts beeinträchtigen und/oder sie haben Zugriff auf private Informationen wie Kontodetails, Anrufdaten, Standortdetails und Netzwerkressourcen.

Alle Daten, die Sie mit TCL Communication Ltd. geteilt haben, werden entsprechend der geltenden Datenschutzgesetze gespeichert. Für diese Zwecke implementiert und unterhält TCL Communication Ltd. geeignete technische und organisatorische Maßnahmen, um

Smartband2_SM02_UM_DE_150514.indd 46-47 5/14/2015 3:51:37 PM

alle persönlichen Daten zu schützen, beispielsweise gegen eine unbefugte oder ungesetzliche Verarbeitung der Daten und gegen unbeabsichtigte Verluste oder Schäden an Ihren persönlichen Daten. Diese Maßnahmen bieten einen Sicherheitsumfang, der im Hinblick auf folgende Aspekte angemessen ist:

(i) die verfügbaren technischen Möglichkeiten,

(ii) die Kosten für die Implementierung der Maßnahmen,

(iii) die Risiken bei der Verarbeitung persönlicher Daten und

(iv) die Sensibilität der verarbeiteten persönlichen Daten.

Sie können Ihre persönlichen Daten jederzeit aufrufen, überprüfen und bearbeiten, indem Sie sich in Ihrem Nutzerkonto anmelden, Ihr Nutzerprofil aufrufen oder sich direkt mit uns in Verbindung setzen. Falls Sie möchten, dass wir Ihre persönlichen Daten bearbeiten oder löschen, benötigen wir möglicherweise einen Identitätsnachweis, bevor wir Ihrer Anfrage nachkommen können.

- **AKKU:**

Das Gerät ist ein Unibody-Gerät. Deshalb kann der Akku nicht herausgenommen werden. Beachten Sie folgende Anweisungen:

- Versuchen Sie niemals, die hintere Abdeckung zu öffnen.

- Versuchen Sie nicht, den Akku herauszunehmen, zu ersetzen oder zu öffnen.

- Stechen Sie nicht in die hintere Abdeckung des Geräts.

- Verbrennen Sie das Gerät nicht und entsorgen Sie es nicht im Hausmüll. Bewahren Sie das Gerät außerdem nicht bei Temperaturen über 60 °C auf.

Das Unibody-Gerät (also Mobilgerät UND Akku) muss gemäß den vor Ort geltenden Umweltvorschriften entsorgt werden.

Dieses Symbol auf dem Gerät, dem Akku und dem Zubehör bedeutet, dass die Produkte nach Ende der Nutzung zu einer der folgenden Sammelstellen gebracht werden müssen:

- Kommunale Abfallentsorgungsstellen mit Behältern für Elektromüll

- Sammelbehälter in den Verkaufsstellen

Sie werden anschließend wiederverwertet. Dadurch wird verhindert, dass bestimmte Substanzen in die Umwelt gelangen, und die Komponenten können erneut verwendet werden.

In EU-Ländern gilt:

Die Sammelstellen sind kostenlos.

Alle Produkte mit diesem Zeichen müssen zu solchen Sammelstellen gebracht werden.

Smartband2_SM02_UM_DE_150514.indd 48-49 5/14/2015 3:51:37 PM

In Ländern außerhalb der EU gilt:

Gegenstände mit diesem Symbol dürfen nicht im normalen Abfall entsorgt werden, wenn Ihre Region über entsprechende Recycling- und Sammelstellen verfügt. Stattdessen müssen sie zu diesen Sammelstellen gebracht werden, damit sie wiederverwertet werden können.

ACHTUNG: WIRD DER AKKU DURCH EINEN FALSCHEN TYP ERSETZT, BESTEHT EXPLOSIONSGEFAHR. ENTSORGEN SIE VERWENDETE AKKUS DEN GENANNTEN ANWEISUNGEN ENTSPRECHEND.

- **LADEGERÄTE:**

ALCATEL ONETOUCH empfiehlt die Nutzung eines Universal-Ladegerätes (Ausgangsleistung: 5V, 500mA), um die Kompatibiliät zu gewährleisten.

Über das Stromnetz versorgte Ladegeräte können in folgendem Temperaturbereich verwendet werden: 0 °C bis 45 °C.

Die Ladegeräte für das Gerät entsprechen den Sicherheitsstandards für die Verwendung von IT- und Bürogeräten. Es entspricht zudem der Ecodesign-Richtlinie 2009/125/EG. Aufgrund unterschiedlicher elektrischer Spezifikationen funktioniert ein in einer bestimmten Region erworbenes Ladegerät unter Umständen in einer anderen Region nicht. Verwenden Sie Ladegeräte ausschließlich gemäß ihrer Bestimmung.

- **FUNKWELLEN:**

DIESES GERÄT ERFÜLLT DIE INTERNATIONALEN RICHTLINIEN HINSICHTLICH DER BELASTUNG DURCH FUNKWELLEN.

Dieses Mobilgerät sendet und empfängt Funkwellen. Bei der Entwicklung wurde darauf geachtet, dass die durch internationale Richtlinien empfohlenen Grenzwerte für die Belastung durch Funkwellen (elektromagnetische Hochfrequenzfelder) nicht überschritten werden. Die Richtlinien wurden von einer unabhängigen wissenschaftlichen Organisation (ICNIRP) erarbeitet und weisen eine großzügige Sicherheitsmarge auf, um die Sicherheit aller Personen unabhängig von Alter und Gesundheitszustand zu gewährleisten.

In den Richtlinien zur Belastung durch Funkwellen wird die Maßeinheit SAR (spezifische Absorptionsrate) verwendet. Der SAR-Grenzwert für Mobilgeräte beträgt 2 W/kg. Bei der Durchführung der SAR-Tests werden die Standardbetriebspositionen des Geräts verwendet, das dabei auf der höchstzugelassenen Leistungsstufe auf allen getesteten Frequenzbändern sendet. Für dieses Gerät gelten gemäß ICNIRP-Richtlinie folgende Höchstwerte:

Smartband2_SM02_UM_DE_150514.indd 50-51 5/14/2015 3:51:37 PM

Angaben zum maximalen SAR-Wert für dieses Modell und zu den Testbedingungen	
SAR (beim Tragen am Körper)	0.0032 W/kg

Die tatsächlichen SAR-Werte bei der Verwendung des Geräts liegen üblicherweise deutlich unter den hier angegebenen Werten. Aus Effizienzgründen sowie zur Verringerung von Interferenzen im Netzwerk wird die Betriebsleistung des Mobilgeräts automatisch verringert, wenn für einen Anruf nicht die maximale Leistung benötigt wird. Je niedriger die Ausgangsleistung des Geräts, desto niedriger der SAR-Wert.

SAR-Tests bei am Körper getragenem Gerät wurden mit einem Abstand von 0 mm ausgeführt.

Weitere Informationen finden Sie auf www.alcatelonetouch.com.

Auf der Webseite http://www.who.int/peh-emf stehen weitere Informationen zu elektromagnetischen Feldern und ihrem Einfluss auf die Gesundheit zur Verfügung.

Allgemeine Informationen

- **TCL Communication Ltd.**
- **Webseite:** www.alcatelonetouch.com
- **Adresse:** Room 1910-12A, Tower 3, China HK City, 33 Canton Road, Tsimshatsui, Kowloon, Hongkong

CE 1588

Dieses Gerät erfüllt die grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG. Die vollständige Konformitätserklärung für das Gerät finden Sie auf unserer Webseite www.alcatelonetouch.com.

Smartband2_SM02_UM_DE_150514.indd 52-53 5/14/2015 3:51:37 PM

• LIZENZEN:

Die Bluetooth-Wortmarke und -Logos sind Eigentum der Bluetooth SIG, Inc. Jegliche Verwendung der Marken durch TCL Communication Ltd. und seine Geschäftspartner ist lizenziert. Andere Marken und Markennamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer.

WATCH Bluetooth Declaration ID D024873

• Rechtliche Informationen

Folgende Genehmigungen und Hinweise gelten in den angegebenen Regionen.

TCT Mobile

TCT Mobile Europe SAS
10, Avenue des Champs Pierreux
Immeuble Le Capitole, 92000 Nanterre, Frankreich
+33 1 46 52 40 40

EG-Konformitätserklärung

Produkt: Armband mit Bluetooth-Technologie

Produktbezeichnung: 4U (CT2), ONETOUCH WATCH mit Tag 0902

Wir: TCT Mobile Europe SAS
10, Avenue des Champs Pierreux
92000 Nanterre
Frankreich

erklären in alleiniger Verantwortung, dass das oben genannte Produkt den geltenden grundlegenden Anforderungen der EU-Richtlinie 1999/5/EG entspricht. Zudem wurden die essentiellen Funktionstest ausgeführt und folgende Bewertungsverfahren: Anhang IV der Richtlinie

angewendet. Die Richtlinie
- Artikel 3.1.a (Gesundheitsschutz und Sicherheit des Benutzers)
EN 62479: 2010 (Bewertung des SAR-Wertes (spezifische Absorptionsrate))
EN 50566: 2013 (Bewertung des Maßes 1999/519/EG (24-38))
- Artikel 3.1.b (Schutzanforderungen in Bezug auf die elektromagnetische Verträglichkeit)
EN 301 489-1 V1.9.2 (2011-09) und EN 301 489-17 V2.2.1 (2012-09)
- Artikel 3.2 (effiziente Nutzung des Funkspektrums zur Vermeidung funkbedingter Störungen)
EN 300 328 v 1.8.1 (2012-06)

Dieses Produkt entspricht zudem den geltenden Anforderungen folgender Richtlinien:

- Richtlinie 2011/65/EG (RoHS-Richtlinie zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten)

Das mit dem Produkt mitgelieferte Ladegerät entspricht zudem den geltenden Anforderungen der Richtlinie 2009/125/EG (energieverbrauchsrelevantes Produkt).

Die Konformität dieses Produkts wurde von nachfolgend benannter Stelle gemäß der Richtlinie 1999/5/EG überprüft:
American Certification Body, Inc.
7600 Boone Avenue North, Suite 201, 22519 McLean, Virginia, USA
Identifizierungsnummer: 0588

CE 1588

Datum: 2015-05-11
Unterschrift:

TCT Mobile Europe SAS
10, Avenue des Champs Pierreux
92000 Nanterre
Frankreich

Christophe Nobili
TCT Mobile Europe SAS/Bevollmächtigter Gesellschaftsführer, EMBA

TCT Mobile Europe SAS – Einige sozial: 10 Avenue des Champs Pierreux, Immeuble Le Capitole, 92000 Nanterre, Frankreich – SAS au capital de 37 037 270 euros – RCS Nanterre B 439 339 825 – Siret 439 339 825 00016 APE 4652Z

© TCT Mobile Europe SAS – Diese und andere Marken sind Marken, Warenzeichen oder Eigentum von TCT Mobile Europe SAS und seinen Tochtergesellschaften.

Smartband2_SM02_UM_DE_150514.indd 54-55 5/14/2015 3:51:38 PM

Haftungsausschluss

TCL Communication Ltd. IST NICHT FÜR SCHÄDEN IRGENDEINER ART HAFTBAR, DIE DURCH DIE VERWENDUNG ODER NICHT VERWENDBARKEIT DER SOFTWARE ODER VON DRITTANBIETERANWENDUNGEN, DEN INHALTEN ODER DER FUNKTIONALITÄT ENTSTEHEN ODER DAMIT ZUSAMMENHÄNGEN, EINSCHLIEßLICH, ABER NICHT BESCHRÄNKT AUF SCHÄDEN, DIE AUF FEHLER, VERSÄUMNISSE, UNTERBRECHUNGEN, DEFEKTE, VERZÖGERUNGEN IN BETRIEB ODER ÜBERTRAGUNG, COMPUTERVIREN, VERBINDUNGSFEHLER, NETZWERKKOSTEN, KÄUFE IN ANWENDUNGEN ZURÜCKZUFÜHREN SIND ODER DAMIT ZUSAMMENHÄNGEN SOWIE FÜR ALLE ANDEREN DIREKTEN, INDIREKTEN, SPEZIELLEN, ZUFÄLLIGEN, EXEMPLARISCHEN ODER FOLGESCHÄDEN, SELBST WENN TCL Communication Ltd. AUF DIE MÖGLICHKEIT SOLCHER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDE. IN EINIGEN RECHTSSYSTEMEN IST DAS AUSSCHLIEßEN ODER EINSCHRÄNKEN DER HAFTUNG FÜR ZUFÄLLIGE SCHÄDEN ODER FOLGESCHÄDEN NICHT ERLAUBT, SODASS DIE OBIGE BESCHRÄNKUNG BZW. DER OBIGE AUSSCHLUSS MÖGLICHERWEISE NICHT AUF SIE ZUTRIFFT. UNGEACHTET DEM OBEN GENANNTEN, ÜBERSCHREITET DIE GESAMTHAFTUNG VON TCL Communication Ltd. IHNEN GEGENÜBER FÜR ALLE VERLUSTE, SCHÄDEN, KLAGEGRÜNDE, EINSCHLIEßLICH, ABER NICHT BESCHRÄNKT AUF DIEJENIGEN, DIE AUFGRUND DES VERTRAGES, EINER UNERLAUBTEN HANDLUNG ODER DER VERWENDUNG DER SOFTWARE ODER VON DRITTANBIETERANWENDUNGEN AUF DIESEM MOBILGERÄT ODER EINER ANDEREN BESTIMMUNG DIESES ENDNUTZER-LIZENZVERTRAGS ENTSTEHEN, NICHT DIE SPEZIELL VOM KÄUFER GEZAHLTEN KOSTEN FÜR MOVE ODER ANDERE DRITTANBIETERANWENDUNGEN, DIE MIT DIESEM MOBILGERÄT BEREITGESTELLT WURDEN. DIE VORSTEHENDEN EINSCHRÄNKUNGEN, AUSSCHLÜSSE UND HAFTUNGSAUSSCHLÜSSE GELTEN IM VOLLEN VON DER RECHTSSPRECHUNG ZUGELASSENEN RAHMEN, SELBST WENN EIN RECHTSMITTEL DADURCH SEINEN GRUNDSÄTZLICHEN ZWECK EINBÜßT.

Je nach Softwareversion des Telefons oder spezifischen Betreiberdiensten ergeben sich unter Umständen gewisse Unterschiede zwischen der Beschreibung im Benutzerhandbuch und der tatsächlichen Bedienung des Telefons.

Nutzung durch Kinder

Bei diesen Gerät handelt es sich nicht um Spielzeug und sie können eine Gefahr für Kleinkinder darstellen.

Smartband2_SM02_UM_DE_150514.indd 56-57 5/14/2015 3:51:38 PM

Recycling

Entsorgen Sie dieses Produkt und elektronische Zubehörteile (wie Ladegeräte, Headsets oder Akkus) nicht im Hausmüll. Warnhinweis: Entsorgen Sie Akkus, unabhängig davon, ob separat oder im Mobilgerät, nie durch Verbrennen, da dies zu einer Explosion führen kann. Diese Elemente müssen unter Berücksichtigung der in Ihrem Land oder in Ihrer Region geltenden Sammel- und Recycling-Vorschriften entsorgt werden. Sie können nicht mehr benötigte ALCATEL ONETOUCH-Produkte und die elektronischen Zubehörteile an ein zugelassenes ALCATEL ONETOUCH-Servicecenter in Ihrer Region zurückgeben. Verpackungen und Produktanleitungen sollten nur unter Berücksichtigung nationaler Sammel- und Recycling-Vorschriften entsorgt werden. Weitere Informationen erhalten Sie bei den Behörden in Ihrer Region.

Garantie

Unser Ziel ist es, unseren Kunden einen Mehrwert zu bieten. Zudem möchten wir die Rechte unserer Kunden besser schützen. Lesen Sie sich deshalb bitte die folgenden Hinweise für den Fall durch, dass Probleme auftreten:

Unter die WATCH-Garantie fallen sämtliche Defekte und Störungen, die bei normaler Verwendung während des Garantiezeitraums von zwölf (12) Monaten ab Kaufdatum (Originalrechnung) entstehen. (Der Garantiezeitraum kann je nach Land variieren.)

Sollten innerhalb der Garantiezeit von autorisierten Technikern Defekte oder Schäden festgestellt werden, die trotz sachgemäßer Verwendung entstanden sind, werden diese kostenlos durch das Unternehmen repariert. Trifft eine der folgenden Bedingungen zu, kann das Unternehmen die Reparaturkosten jedoch in Rechnung stellen oder eine Reparatur ablehnen.

A. Die Schäden gehen auf einen Unfall oder unsachgemäßen Gebrauch zurück.
B. Sie selbst oder nicht autorisierte Personen haben Tests mit dem Produkt durchgeführt, es repariert oder auseinandergebaut.
C. Die Schäden entstanden durch die gemeinsame Verwendung mit oder Verbindung mit Zubehör, das nicht ausdrücklich empfohlen wurde.

Smartband2_SM02_UM_DE_150514.indd 58-59 5/14/2015 3:51:38 PM

Akku

Diese eingeschränkte Garantie für Akkus gilt nur dann, wenn die Akkukapazität unter 80 % der angegebenen Kapazität liegt oder wenn Flüssigkeit aus dem Akku austritt. Diese eingeschränkte Garantie gilt nicht unter folgenden Umständen:

(i) Der Akku wurde mit einem Akkuladegerät geladen, das nicht von TCL Communication Ltd. für das Laden des Akkus angegeben oder zugelassen wurde.

(ii) Die Akkukontakte sind beschädigt oder weisen darauf hin, dass Änderungen an ihnen vorgenommen wurden.

(iii) Der Akku wurde in einem anderen Gerät als der WATCH verwendet, für die er vorgesehen ist.

Software

• Auf dem Gerät vorinstallierte Software

Es gilt keine Garantie dafür, dass die Software Ihren Anforderungen entspricht und in Kombination mit anderen Hardware- oder Software-Anwendungen von Drittanbietern funktioniert, dass der Betrieb der Softwareprodukte ununterbrochen und fehlerfrei aufrechterhalten wird oder dass Defekte an den Softwareprodukten behoben werden.

• NICHT auf dem Gerät vorinstallierte Software

Software, die nicht auf dem Gerät vorinstalliert ist (z. B. aus dem Internet heruntergeladene Software), wird wie vorliegend und ohne Garantie bereitgestellt.

Problembehebung

Lesen Sie sich die folgenden Hinweise durch, bevor Sie sich an den Kundendienst wenden:

Die WATCH wird nicht erkannt.

- Drücken Sie die Taste **Ein/Aus**, um den Bildschirm einzuschalten. Die WATCH wird nur bis 3 Minuten nach dem Ausschalten des Bildschirms erkannt.
- Aktivieren Sie ggf. Bluetooth.
- Aktivieren Sie Bluetooth, um nach Geräten zu suchen.

Die WATCH kann nicht mit dem Telefon gekoppelt werden oder die Kopplung dauert lange.

- Drücken Sie die Taste **Ein/Aus**, um den Bildschirm einzuschalten. Die WATCH wird nur bis 3 Minuten nach dem Ausschalten des Bildschirms erkannt.
- Die Kommunikation zwischen WATCH und Telefon muss ordnungsgemäß funktionieren.

Die Verbindung zwischen WATCH und Telefon wird häufig getrennt.

- Der im Hintergrund ausgeführte OneTouch Move-Dienst wurde beendet. Starten Sie die Anwendung neu.

Smartband2_SM02_UM_DE_150514.indd 60-61 5/14/2015 3:51:38 PM

- Die Kommunikation zwischen WATCH und Telefon muss ordnungsgemäß funktionieren.

Falls andere Geräte mit dem Telefon verbunden sind:

- Die Dateiübertragung über Bluetooth dauert länger.
- Die WLAN-Geschwindigkeit verringert sich. Die WLAN-Geschwindigkeit ist bei Telefonen mit Mängeln stark eingeschränkt.

Wie viele BT 4.0 Low Energy (BLE)-Geräte können maximal mit dem Telefon verbunden werden?

Gleichzeitig können maximal 5 BLE-Geräte mit dem Telefon verbunden werden.

Wenn OneTouch Move installiert und die WATCH mit dem Telefon verbunden ist, entlädt sich der Akku des Telefons schneller.

Das ist normal. Der erhöhte Akkuverbrauch hat folgende Ursachen:

- Aufrechterhalten der Verbindung zwischen WATCH und Telefon
- Dateiübertragung zwischen WATCH und Telefon
- Trennen der Verbindung, Suche nach Geräten und erneute Verbindungsherstellung

Die WATCH wird nicht geladen.

- Der USB-Anschluss der WATCH muss richtig am Computer eingesteckt sein. (Die Kontakte des USB-Anschlusses der WATCH müssen Kontakt zum USB-Anschluss des Computers haben.)

- Die WATCH muss fest am USB-Anschluss eingesteckt sein.

Die Vibration funktioniert nicht.

- Laden Sie das Gerät und überprüfen Sie, ob der Akku funktioniert.
- Die Verbindung zwischen WATCH und Telefon darf nicht unterbrochen sein.

Die WATCH vibriert unerwartet.

- Sehen Sie nach, ob eine Benachrichtigung eingegangen ist.
- Die WATCH darf nicht zu weit vom Telefon entfernt sein.

Die WATCH reagiert nicht.

Halten Sie die Taste **Ein/Aus/Beenden** 10 Sekunden gedrückt, um die WATCH neu zu starten. Führen Sie diesen Schritt nur im Notfall aus.

Auf Werkszustand zurücksetzen

Sollten die oben genannten Anweisungen das Problem nicht lösen, setzen Sie die WATCH zurück.

Berühren Sie in OneTouch Move ☰ und anschließend **Watch\ Einstellungen\Werkszustand wiederherstellen**, um die WATCH zurückzusetzen.

Smartband2_SM02_UM_DE_150514.indd 62-63 5/14/2015 3:51:38 PM

ALCATEL ist eine Marke von Alcatel-Lucent und wird unter der Lizenz von TCL Communication Ltd. verwendet.

© Copyright 2015 TCL Communication Ltd.
Alle Rechte vorbehalten

TCL Communication Ltd. behält sich das Recht vor, Material oder technische Daten ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Smartband2_SM02_UM_DE_150514.indd 64 5/14/2015 3:51:38 PM